

LS20

GAMING HEADSET



USER GUIDE BEDIENUNGSANLEITUNG GUIDE D'UTILISATION GUÍA DE USO MANUALE D'USO






▷ HEADSET MODES

LED COLOR	MODE
Blue	PS4
Purple	Xbox
Red	Mobile


▷ HEADSET FUNCTIONS

LED	ACTION
Pulsing	Charging
Solid	Charged
Flashing	Battery Low

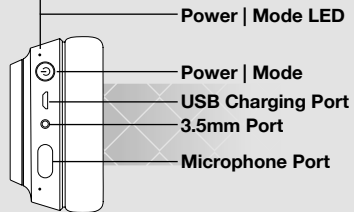


Volume


Audio Mute

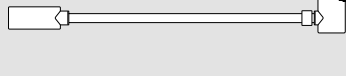


[L]

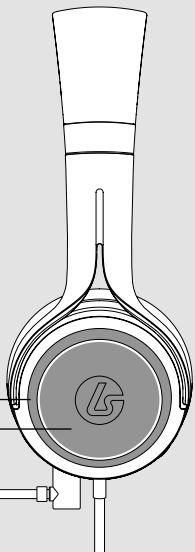

[R]

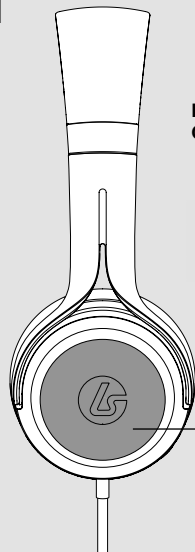

Bass Boost
ON/OFF

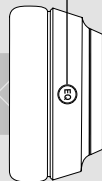


Mic Mute

ACCESSORIES



1

Boom Mic with LED

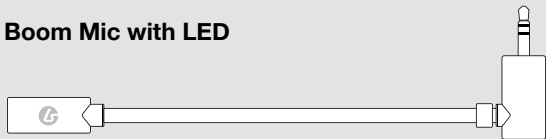


2

Mic Port Cover [2]




3

USB Charging Cable

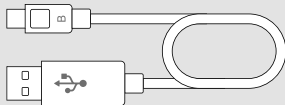

4


3.5mm Cable

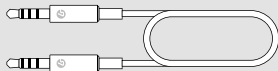

CHARGING



EN

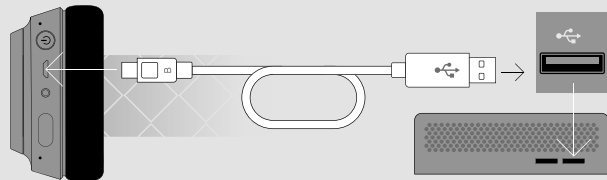


Connect the small end (micro-USB) of the charging cable to the headset. Connect the other end to a USB port. The LED on the headset will pulse while charging and turn solid when charging is complete.


MICROPHONE



The LS20 includes an optional boom microphone. When this microphone is removed, an internal microphone is activated.



To connect the boom microphone, simply insert it into the port on the bottom of the headset.

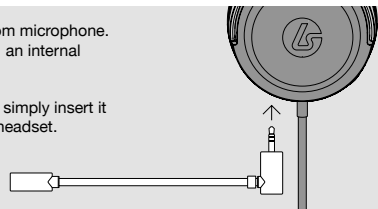

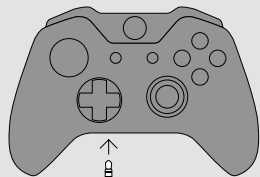

Controllers with 3.5mm port


- 1 With the headset powered on, press and hold the power/mode button until the LED changes to **Purple**.
- 2 Connect one end of the Xbox One chat cable to the 3.5mm port on the headset and the other end to the 3.5mm port on the Controller.
- 3 On the Xbox One, go into **All settings > Kinect & devices > Devices & accessories** and choose the Xbox One Wireless Controller in use.
- 4 Select 'Volume' and set 'Headset volume' to maximum and 'Mic monitoring' to minimum. Make sure that 'Headset mic' is turned to 'On.'
- 5 Set 'Headset chat mixer' for the desired level of chat and game audio balance (default is 50%). You can now use the controls on the headset to adjust volume and mute.

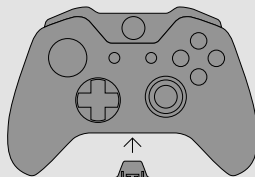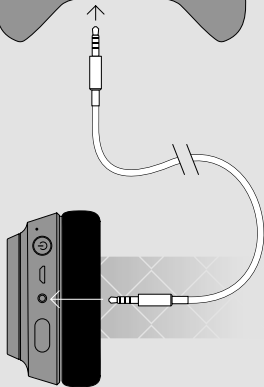

Controllers without 3.5mm port

If the Xbox One Controller does not have a 3.5mm port, an Xbox One Stereo Headset adapter is required (not included).


- 1 With the headset powered on, press and hold the power/mode button until the LED changes to **Purple**.
- 2 Connect one end of the Xbox One chat cable to the 3.5mm port on the headset and the other end to the 3.5mm port on the Stereo Headset Adapter.
- 3 Adjust the game/chat balance on the Stereo Headset Adapter for the desired level of chat and game audio balance.
- 4 Adjust the volume on the Stereo Headset Adapter to Maximum. You can now use the controls on the headset to adjust volume and mute.

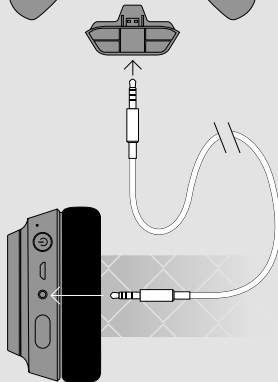

PLAYSTATION 4 SETUP




- 1 With the headset powered on, press and hold the power/mode button until the LED changes to **Blue**.
- 2 Go into **Settings > Devices > Audio Devices** set the 'Output to Headphone' to 'All Audio'.
- 3 Set the 'Volume Control (Headphones)' to maximum. You can now use the controls on the headset to adjust volume and mute.

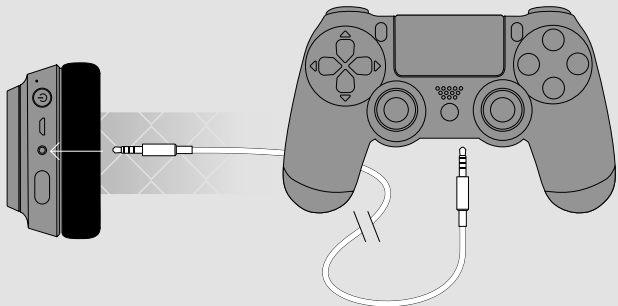

MOBILE | PC SETUP



EN

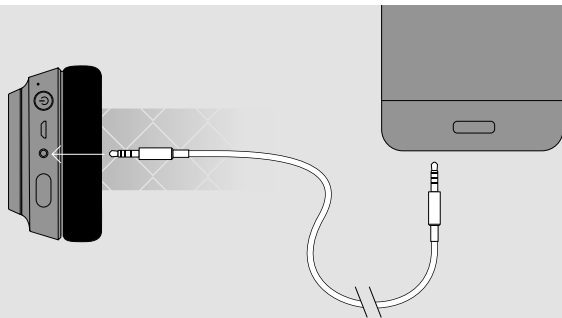

- 1 With the headset powered on, press and hold the power/mode button until the LED changes to **Red**.
- 2 Connect one end of the mobile cable to the 3.5mm input on the headset and the other end to the 3.5mm output on the mobile device. The headset will work in both active (ON) and passive (OFF) modes.

Note that the volume, Bass Boost, and mute buttons will not function in passive mode, but the mobile phone control button on the left earcup will still work.

Lucid Sound, Inc. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, limited warranty is only to you, the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AND you provide proof of purchase, Lucid Sound, Inc., at its option, will repair or replace the product at no charge (excluding shipping to Lucid Sound).

Lucid Sound, Inc., provides a minimum 1-year limited warranty or the minimum warranty period required by local law. Your sole and exclusive remedy is repair or replacement of your Lucid Sound product. In no event shall Lucid Sound's liability exceed the original purchase price of the product. This warranty does not apply to: (a) normal wear and tear or abusive use; (b) industrial, professional or commercial use; (c) if the product has been tampered with or modified.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

To receive warranty service, please contact us at:

support@lucidsound.com

lucidsound.com




©2016 Lucid Sound, Inc. 2150 Palomar Airport Rd., Suite 201, Carlsbad, CA 92011 U.S.A. Lucid Sound and the Lucid Sound logo are trademarks of Lucid Sound, Inc., its subsidiaries, and affiliates. The shape and design of this product are a trade dress of Lucid Sound, Inc., its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Made in China. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.






▷ HEADSET-MODI		▷ HEADSET-FUNKTIONEN	
LED-FARBE	MODUS	LED	ACTION
Blau	PS4	Pulsierenden	Aufgeladen
Lila	Xbox	Durchgehendes Leuchten	Laden
Rot	Mobiltelefon	Blinken	Akku schwach

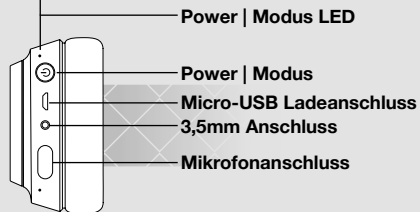


Lautstärke
 Ton stumm

[L]

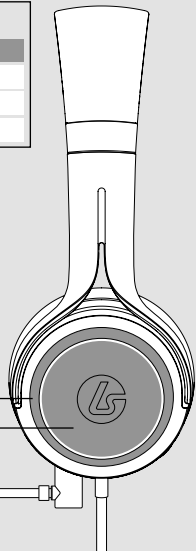


[R]

Baßanhebung
 AN/AUS

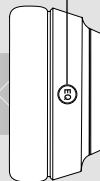

Mikrofon aus/stumm

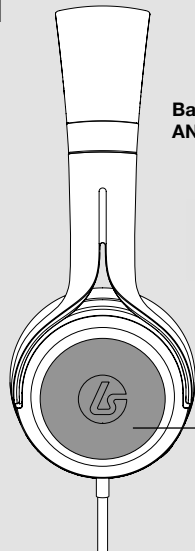



1

**Mikrofonarm mit Mikrofonstummschaltung
LED**




2

**Mikrofonanschluss
Kappe [2]**




3

USB Ladekabel

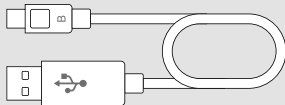


4

3,5mm Kabel

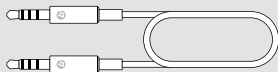

LADEVORGANG

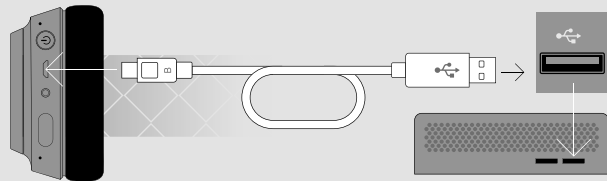


Verbinde mittels des mitgelieferten USB-Ladekabels den USB-Ladeanschluss des Headsets mit einem USB-Anschluss. Die LED des Headsets pulsiert während des Ladevorganges und leuchtet konstant, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.


MIKROFON



Das LS30 wird mit einem optionalen Mikrofonarm geliefert. Wenn dieses Mikrofon entfernt wird, dann wird automatisch ein internes Mikrofon aktiviert.


Um den Mikrofonarm mit dem Headset zu verbinden, muss es einfach in den entsprechenden Anschluss an der Unterseite des Headsets gesteckt werden.

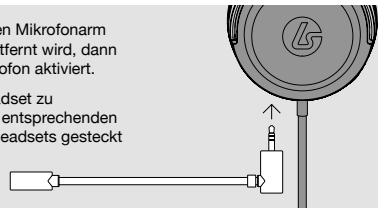

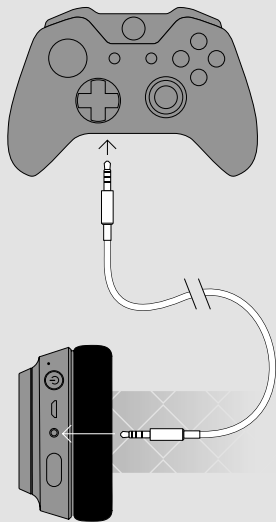

Mit 3,5mm Anschluß

- 1 Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken und halten sie die Power / Modustaste bis die LED wechselt auf **Lila**.
- 2 Stecke das eine Ende des Xbox One Chatkabels in den 3,5mm Anschluss am Headset und das andere Ende in den 3,5mm Anschluss des Controllers
- 3 An der Xbox One gehst Du in **Einstellungen – Kinect & Geräte – Geräte & Zubehör** und wählst den Xbox One Wireless Controller in Benutzung aus.
- 4 Wähle 'Lautstärke' und setze 'Headset Lautstärke' auf maximum und 'Mic monitoring' auf minimum. Versichern Sie sich, dass das Headset Mikrofon eingeschaltet ist.
- 5 Stellen sie den "Headset Chat Mixer" auf das gewünschte Niveau von Chat- und Spielaudio Balance (Standard ist 50%). Sie können nun den Lautstärkereglern an der linken Ohrmuschel benutzen um die Lautstärke einzustellen.

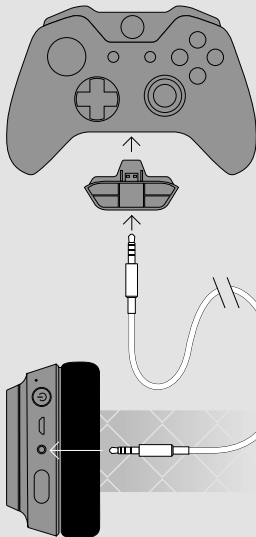



Ohne 3,5mm Anschluß

Wenn der Xbox One Controller nicht über einen 3,5mm Anschluss verfügt, wird der Xbox One Stereo Headset Adapter benötigt. (nicht beinhaltet).

- 1 Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken und halten sie die Power / Modustaste bis die LED wechselt auf **Lila**.
- 2 Stecke das eine Ende des Xbox One Chatkabels in den 3,5mm Anschluss am Headset und das andere Ende in den 3,5mm Anschluss des Stereo Headset Adapters
- 3 Justieren sie die Game / Chat Balance am Stereo Headset Adapter auf das gewünschte Niveau von Chat und Spielaudio Balance.
- 4 Stellen sie die Lautstärke am Stereo Headset Adapter auf Maximum. Sie können nun den Lautstärkereglern an der linken Ohrmuschel benutzen um die Lautstärke einzustellen.



- 1 Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken und halten sie die Power / Modustaste bis die LED wechselt auf **Blau**.
- 2 Gehen sie in **Einstellungen -Geräte - Audiogeräte** und stellen sie den Ausgang zum Kopfhörer auf "Gesamtes Audio"
- 3 Stellen sie den Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum. Jetzt können sie den Lautstärkereglern an der linken Ohrmuschel benutzen um die Lautstärke einzustellen.

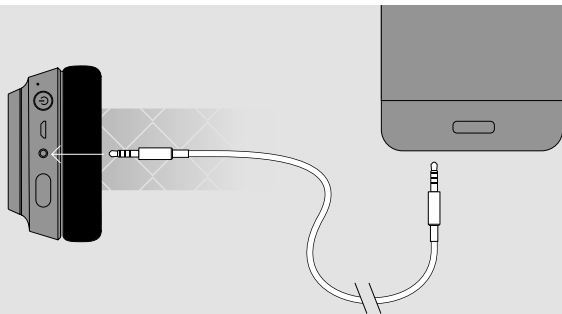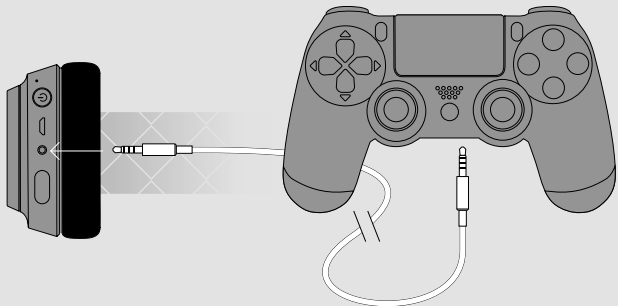

- 1 Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken und halten sie die Power / Modustaste bis die LED wechselt auf **Rot**.
- 2 Verbinde das eine Ende des Mobilgerätekabels mit dem 3,5mm Anschluss am Headset und das andere Ende des Kabels mit dem 3,5mm Ausgang am Mobilgerät. Das Headset wird in beiden aktiv (ON) und passive (OFF) Modi.

Beachten Sie, dass die Lautstärke, Bass Boost und Mute-Tasten werden nicht im passiven Modus funktionieren, aber die Handy-Steuertaste auf der linken Hörmuschel wird immer noch funktionieren.

Lucid Sound, Inc. garantiert, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung für den Garantiezeitraum ist. Diese nicht übertragbare, 2 Jahre Garantie (Canada: 1 Jahre Garantie) ist nur für Sie, den ersten Käufer und Endbenutzer. Soweit ein Mangel, der von dieser Garantie gedeckt wird, auftritt und Sie über einen Nachweis über den Kauf des Produkt verfügen, wird Lucid Sound, Inc. nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder das Produkt kostenlos (ohne Versandkosten zu Lucid Sound) ersetzen.

Die Lucid Sound, Inc. 2 Jahre Garantie ist für Kunden in Europe verfügbar. Die einzige und ausschließliche Abhilfe ist Reparatur oder der Ersatz Ihres Lucid Sound Produkts. In keinem Fall überschreitet die Haftung von Lucid Sound, Inc. den ursprünglichen Kaufpreis des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für: (a) normalen Verschleiß oder Missbrauch; (b) Industrie, berufliche oder kommerzielle Zwecke; (c) wenn das Produkt manipuliert oder verändert wurde.

Um Garantieservice zu erhalten kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

support@lucidsound.com

lucidsound.com






▷ **MODES DE CASQUE**

▷ **FONCTIONS DU CASQUE**


LED COLOR	MODE	DIODE	ACTION
Bleu	PS4	clignotement lent	en réchargé
Violet	Xbox	allumé	chargé
Rouge	Mobile	clignotement	batterie faible

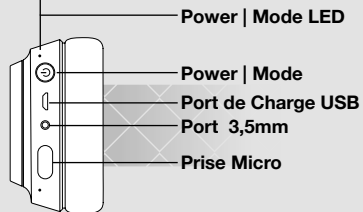

Volume

Coupure du Son


[G]

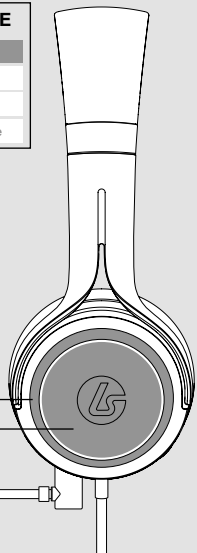

[D]

Bass Boost

Coupure du son
du micro

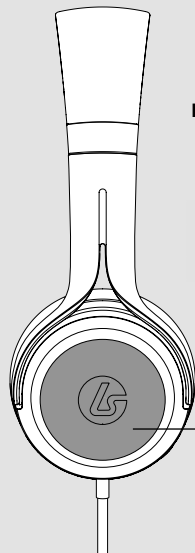

ACCESSOIRES




1 Micro externe




2 Couverture du prise micro externe [2]



3 Câble de recharge USB

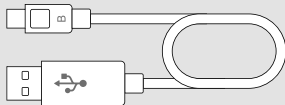


4 Câble 3,5mm

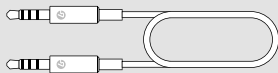

CHARGEMENT



FR

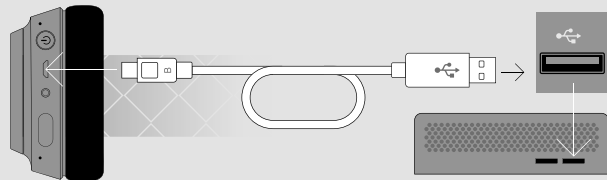


Connecter l'embout (micro-USB) du câble de recharge sur le casque. Connecter l'autre extrémité sur un port USB. La diode du casque clignote pendant le chargement et reste allumée lorsque la charge est complète.

MICROPHONE




Le LS30 inclus un micro externe optionnel. Lorsque ce micro n'est pas branché, un micro interne est active.

Pour connecter le micro externe, insérer le simplement dans le port prévu a cet effet sur la partie inférieure du casque.

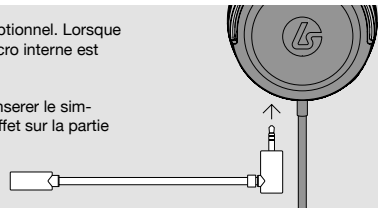


Manettes avec port 3,5mm

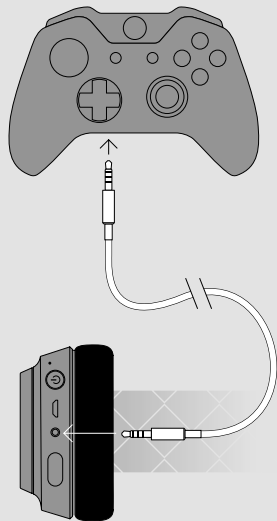

- 1 Avec le casque allumé, maintenir appuyé le bouton power/mode jusqu'à ce que la LED devient **violet**.
- 2 Connecter le câble chat sur le port 3,5mm du casque et l'autre extrémité sur le port 3,5mm de la manette.
- 3 Sur la Xbox One, aller dans le menu **Reglages > Kinect et périphériques > Périphériques et accessoires** et choisir Manette sans fil Xbox One en utilisation.
- 4 Choisir "volume" et mettre le "volume casque" au maximum et "retour Micro" au minimum. Assurez-vous que "micro casque" est tourné vers 'On.'
- 5 Régler le niveau du chat du casque au niveau désiré, 50% est le réglage par défaut. Vous pouvez maintenant utiliser les contrôles du casque pour ajuster le volume et le coupure du volume.

Manettes sans port 3,5mm

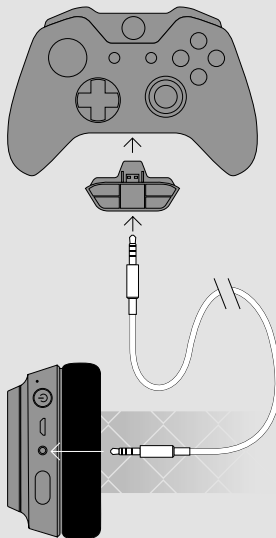


Si la manette ne dispose pas de port 3.5mm, un adaptateur Xbox One pour casque Stereo est requis (non inclus).

- 1 Avec le casque allumé, maintenir appuyé le bouton power/mode jusqu'à ce que la LED devient **violet**.
- 2 Connecter le câble chat sur le port 3,5mm du casque et l'autre extrémité au port 3,5mm sur l'Adaptateur Casque Stéréo.
- 3 Ajuster la balance jeu/chat sur l'adaptateur stereo au niveau désiré.
- 4 Ajuster le volume de l'adaptateur stereo au maximum. Vous pouvez maintenant utiliser les contrôles du casque pour ajuster le volume et le coupure du volume.

INSTALLATION PLAYSTATION 4




- 1 Avec le casque allumé, maintenir appuyé le bouton power/mode jusqu'à ce que la LED devienne **bleue**.
- 2 Aller dans **réglages > appareils > appareils audio** et régler la sortie vers casque sur "tout audio".
- 3 Régler le "Contrôle du volume casque" sur maximum. Vous pouvez maintenant utiliser les contrôles du volume situés sur l'écouteur gauche du casque pour ajuster le volume.

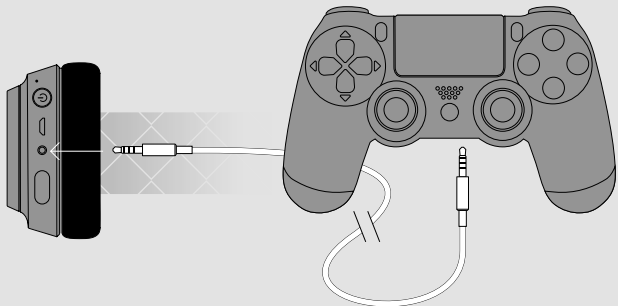

MOBILE | PC



FR

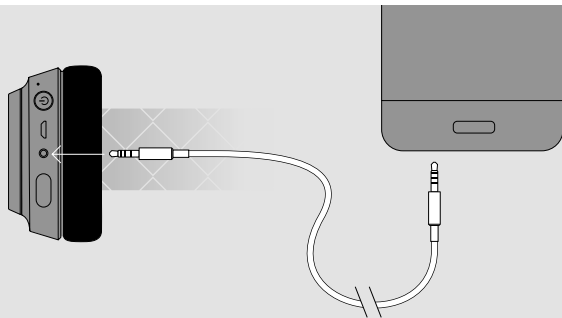

- 1 Avec le casque allumé, maintenir appuyé le bouton power/mode jusqu'à ce que la LED devienne **rouge**.
- 2 Connecter le câble mobile sur le port 3,5mm du casque et l'autre extrémité sur le port 3,5mm de l'appareil mobile.

Noter que le volume, Bass Boost, et les boutons de sourdine ne fonctionnent pas en mode passif, mais le bouton de commande de téléphone portable sur l'écouteur gauche faudra encore travailler.

Lucid Sound Inc garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication durant la période de garantie. Cette garantie limitée non transférable de 2 ans (Canada: garantie limitée non transférable de 1 an) n'est valable que pour le premier acheteur du produit. Si un défaut couvert par cette garantie survient ET si vous avez la preuve d'achat du produit, Lucid Sound Inc, procèdera, à sa discrétion, au remplacement ou à la réparation du produit à sa charge (excepte les frais d'envoi à Lucid Sound).

La garantie limitée de 2 ans offerte par Lucid Sound Inc, est valable pour les clients Européens. Le seul et unique remède est la réparation ou le remplacement de votre produit Lucid Sound. En aucun cas la responsabilité de Lucid Sound ne pourra excéder le montant initial d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas à : (a) Usure normale due à l'utilisation ou utilisation abusive ; (b) usage industriel, professionnel ou commercial ; (c) Si le produit a été modifié ou démonté.

Pour recevoir le service de garantie s'il vous plaît nous contacter à :

support@lucidsound.com


lucidsound.com





▷ MODALITÀ CUFFIA ▷ FUNZIONE CUFFIA


LE-FARBE	MODUS	LED	ACTION
Blu	PS4	Pulsante	Ricarica
Viola	Xbox	Luce continua	Carica
Rosso	Cellulare	Lampeggiante	Batteria scarica

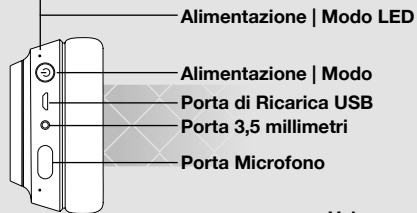

Volume


Silenziamento Audio

[S]

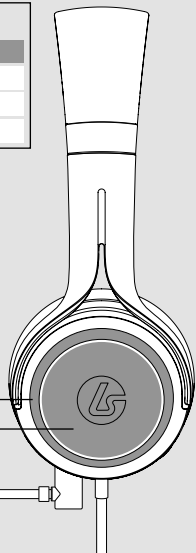


[D]

Incremento Bass
"Bass Boost"
ON/OFF

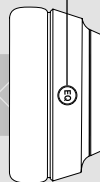


Silenziamento Microfono

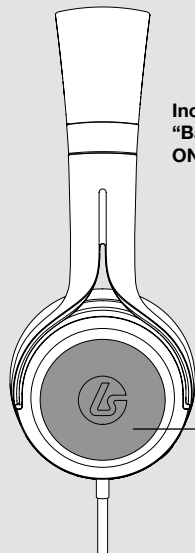




1

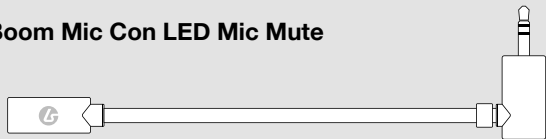Boom Mic Con LED Mic Mute


2

Coperchio della porta Mic [2]


3

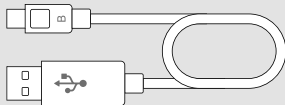Cavo di ricarica USB

4

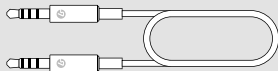Cavo 3,5 millimetri

RICARICA

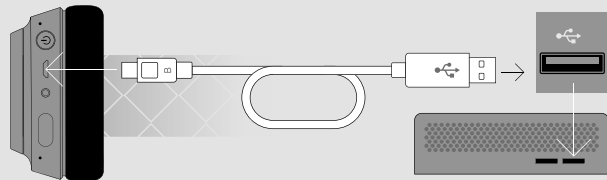


Collegare l'estremità più piccola (micro-USB) del cavo di ricarica alla cuffia. Collegare l'altra estremità ad una porta USB. Il LED sulla cuffia pulserà durante la carica e diventa fisso quando la ricarica è completa.


MICROFONO



L'LS30 include un microfono ad asta opzionale. Quando questo microfono viene rimosso, un microfono interno è attivato.


Per collegare il microfono ad asta, è sufficiente inserirlo nella porta sulla parte inferiore della cuffia.

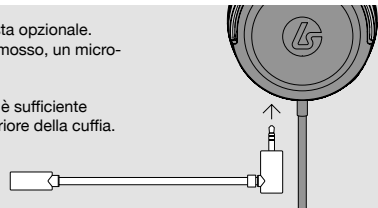

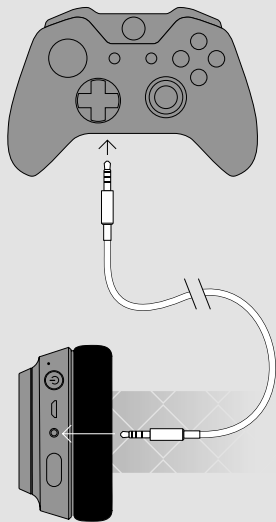

Con porta 3,5mm

- 1 Con l'auricolare acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando il LED diventa **viola**.
- 2 Collegare un'estremità del cavo chat Xbox One alla porta 3,5 millimetri dell'auricolare e l'altra estremità alla porta 3,5mm sul controller.
- 3 Nella Xbox One, andare in **Impostazioni** > **Kinect e dispositivi** > **Dispositivi e accessori** e scegliere Xbox One wireless controller in uso.
- 4 Selezionare 'Volume' e impostare 'il volume Auricolare' a massimo e 'controllo Mic' a minimo. Assicurarsi che 'auricolare microfono' è rivolto a 'On'.
- 5 Impostare 'mixer auricolare chat' per il livello desiderato di chat ed gioco audio bilanciato (di default è 50%). È ora possibile utilizzare il controllo del volume sulla rotella di sinistra per regolare il volume.

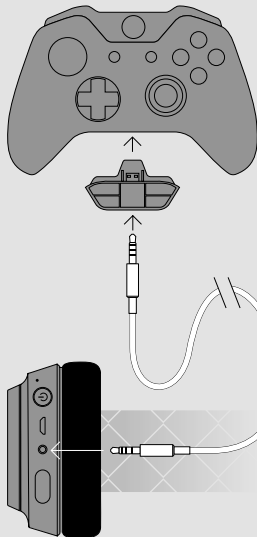



Senza porta 3,5mm

Se il controller Xbox One non dispone di una porta da 3,5 mm, è necessario un adattatore Stereo Headset One Xbox (non incluso).

- 1 Con l'auricolare acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando il LED diventa **viola**.
- 2 Collegare un'estremità del cavo chat alla porta 3,5 mm dell'auricolare e l'altra estremità alla porta 3,5mm dell'adattatore Auricolare Stereo.
- 3 Regolare il volume sul Adattatore auricolare stereo su Massimo. È ora possibile utilizzare il controllo del volume sulla rotella di sinistra per regolare il volume.
- 4 Smpostare il 'controllo del volume (cuffie)' al massimo. È ora possibile utilizzare il controllo del volume sullarotella di sinistra per regolare il volume.



- 1 Con l'auricolare acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando il LED diventa **blu**.
- 2 Andate in **Impostazioni > Dispositivi > dispositivi audio** Impostare l'uscita per cuffie per 'All Audio'
- 3 Impostare il 'controllo del volume (cuffie)' al massimo. È ora possibile utilizzare il controllo del volume sull'arrotella di sinistra per regolare il volume.

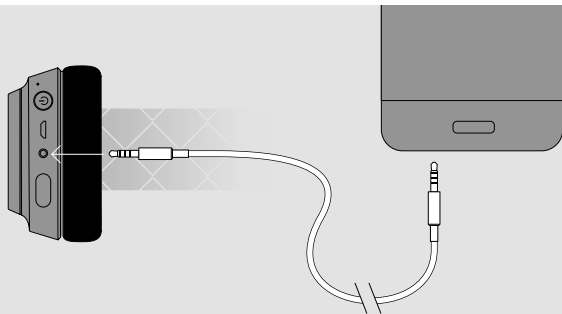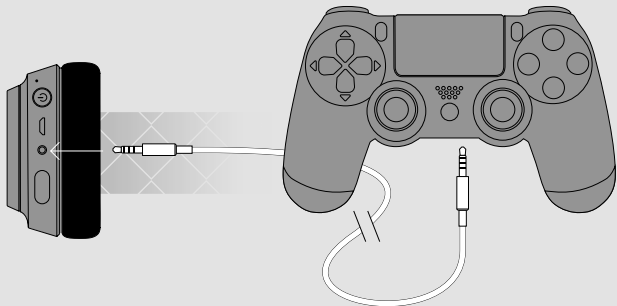

- 1 Con l'auricolare acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando il LED diventa **rosso**.
- 2 Collegare un'estremità del cavo cellulare all'ingresso 3,5mm Dell'auricolare e l'altra estremità all'uscita 3,5mm del dispositivo mobile. L'auricolare funziona in entrambi attivi (ON) e le modalità passiva (OFF).

Si noti che i pulsanti del volume mute, "Bass Boost", e non funzioneranno in modalità passiva, ma il pulsante di controllo cellulare telefono sul padiglione sinistro continua a funzionare.

Lucid Sound, Inc. garantisce che questo prodotto è privo di difetti in materiali e manodopera per il periodo di garanzia. Questa garanzia limitata, non trasferibile, di 2 anni (Canada: 1 anno) è solo per voi, il primo utente finale acquirente. Se un difetto coperto da questa garanzia si verifica E potete fornire la ricevuta di acquisto, Lucid Sound, Inc., a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente (escluso il trasporto a Lucid Sound).

Lucid Sound, Inc., garanzia limitata di 2 anni di è disponibile per i clienti europei. L'unico ed esclusivo rimedio è la riparazione o la sostituzione del prodotto Lucid Sound. In nessun caso la responsabilità di Lucid Sound può essere superiore al prezzo di acquisto originale del prodotto. Questa garanzia non si applica a: (a) normale usura o uso abusivo; (b), l'uso professionale, commerciale o industriale; (c) se il prodotto è stato manomesso o modificato.

Per ricevere assistenza in garanzia, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo:

support@lucidsound.com

lucidsound.com



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori eventualmente presenti, laddove possibile, debbono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.

L'utente potrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e l'eventuale batteria giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa l'utente potrà riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



ES AURICULAR




▷ MODOS DE AURICULARES

LED COLOR	MODO
Azul	PS4
Púrpura	Xbox
Rojo	Dispositivo móvil

▷ FUNCIONES DE LOS AURICULARES

LED	ACCIÓN
Pulsante	Carga
Continuo	Cargado
Parpadea	Batería baja

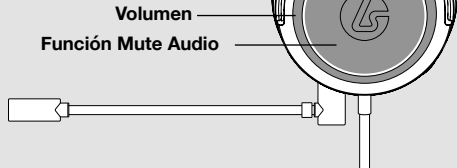

[I]

[D]




ACCESORIO



1

Brazo de micro con Mute micro LED

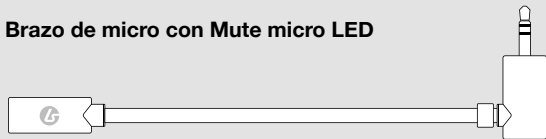


2

Puerto de micro cubierto [2]




3

Cable de carga micro USB

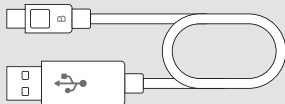

4


Cable de 3,5 mm a 3,5 mm

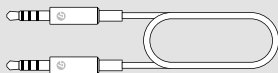

CARGA



ES

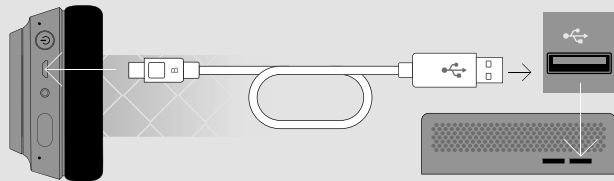


Conecte el cable en el puerto micro-USB del auricular, el otro extremo del cable al puerto USB. El LED del auricular parpadeara durante la carga. Una vez la luz deje de parpadear el dispositivo se habrá cargado completamente.

MICRÓFONO




EL LS30 incluye un micrófono opcional. Cuando el brazo del micro se desistala, un micrófono interno se activa.

Para conectar el micrófono, es muy sencillo, inserta el brazo del micro en el puerto del auricular.

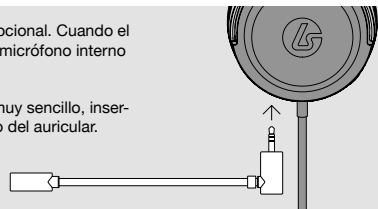


Con conexión en el puerto 3.5mm del Mand

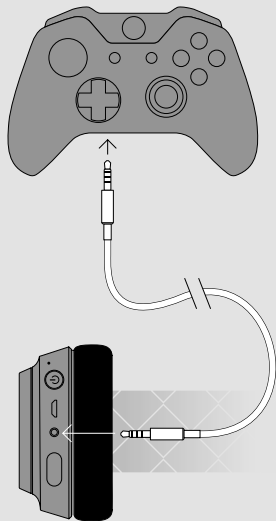

- 1 Conecta el auricular, mantenga presionado el botón de Conectado / Modo hasta que el LED cambia a **púrpura**.
- 2 En la Xbox One conecta el cable Jack 3.5 mm en el puerto del auricular, el otro extremo en el puerto 3.5 mm del Mando.
- 3 Ves al menú de la consola Xbox One **Configuraciones > Kinect y dispositivos > Dispositivos y accesorios** selecciona la opción Xbox One Mando Wireless.
- 4 Selecciona Volumen y establece el Volumen Auricular al máximo y el control del micrófono al mínimo. Asegúrese de que 'micrófono auricular está activada.
- 5 Set "Auricular chat mixer" para el los niveles de chat y el balance del audio del juego (por defecto el 50%). Podrás controlar las funciones en el altavoz izquierdo.

Cuando se utiliza un adaptador de auriculares estéreo

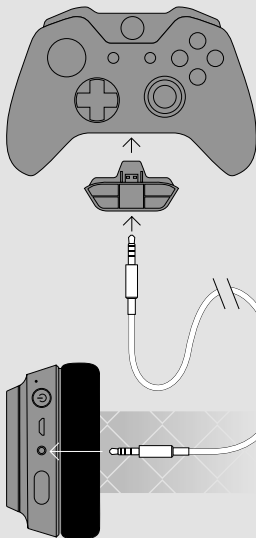


En el caso de que tú mando de la Xbox One no incluya el puerto para la conexión del auricular estéreo. Es necesario el adaptador correspondiente (no incluido).

- 1 Conecta el auricular, mantenga presionado el botón de Conectado / Modo hasta que el LED cambia a **púrpura**.
- 2 En tu Xbox One conecta el cable Jack 3.5 mm en el puerto del auricular, el otro extremo en el puerto 3.5 mm del adaptador para el auricular estéreo.
- 3 Ajustar los niveles de audio del juego/ chat en el auricular estéreo. Adaptador para el los volúmenes personalizados.
- 4 Ajustar el volumen del auricular estéreo hasta para maximizar. Podrás controlar las funciones en el altavoz izquierdo.

CONFIGURACIÓN PLAYSTATION 4




- 1 Conecta el auricular, mantenga presionado el botón de Conectado / Modo hasta que el LED cambia a **azul**.
- 2 Ves a **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio** y ajusta la salida de todo el audio del Auricular.
- 3 Ajusta "Control de Volumen (Auricular)" al máximo. Podrás controlar las funciones en el altavoz izquierdo.

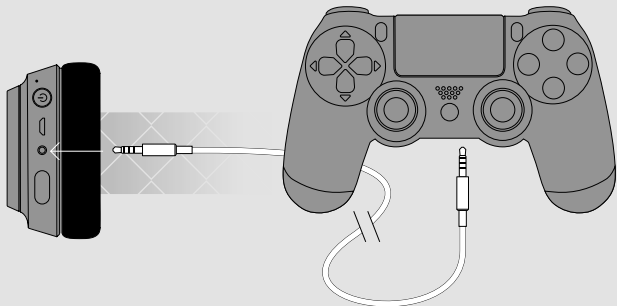

CONFIGURACIÓN MÓVILES | PC



ES

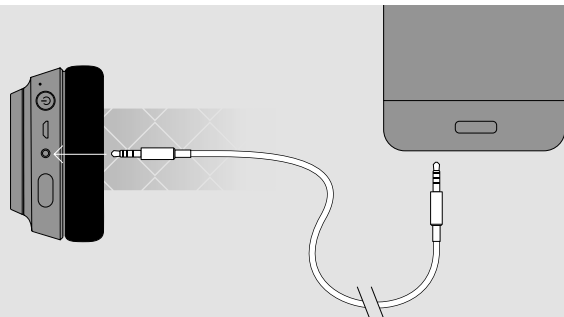

- 1 Conecta el auricular, mantenga presionado el botón de Conectado / Modo hasta que el LED cambia a **rojo**.
- 2 Conecta el jack 3.5 mm en la salida del auricular, y el otro extremo en la salida de audio del dispositivo móvil. El auricular funciona tanto en modo activo (ON) y pasivas (OFF).

Tenga en cuenta que el volumen, de refuerzo de bajos ("Bass Boost"), y botones de silencio no funcionarán en modo pasivo, pero el botón de control móvil en la orejera izquierda seguirá funcionando.

Lucid Sound, Inc. garantiza los materiales y mano de obra durante el periodo de garantía del producto. Esto no es transferible, la garantía tiene una limitación de 2 años (Canadá: 1 año). Importante! sólo podrá ser utilizada por el al usuario final. Cualquier defecto será cubierto bajo esta garantía. Es necesario presentar el comprobante de compra. Lucid Sound, Inc., reparará o reemplazará el producto sin cargos (Como excepción la compañía no se hará cargo del coste del envío en tu dirección del auricular Lucid Sound).

La garantía limitada de 2 años será para los clientes europeos. Su único, y exclusivo derecho es la reparación o sustitución de su producto Lucid Sound. En ningún caso la responsabilidad de auricular Lucid Sound excederá del precio de compra original del producto. Esta garantía no se aplica a : (a) el desgaste normal o el uso abusivo ; (b) el uso industrial , comercial o profesional ; (c) si el producto ha sido manipulado o modificado previamente.

Para recibir la garantía, por favor contacte con nosotros en:

support@lucidsound.com

lucidsound.com

